INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAZWA URZĄDZENIA:

BEZPRZEWODOWY WIDEO DOMOFON Z CZUJNIKIEM RUCHU

MODEL: ***KIVOS KDB301***

Dotyczy modeli:
KDB301-1-1
KDB301-1-2
KDB301-1-3

ELMIC

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl

Importer:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS
Cyprian Pawlaczyk

ul. Słoneczna 110,
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska - Poland

NIP: 627-114-97-86
REGON: 240243739

Moda · Nauka & Technologia · Smak

Radość z życia – "KIVOS"

Bezprzewodowy wideo domofon pracujący w technologii 2.4G.

Technologie high-tech w Twoim domu - integracja wielu funkcji w jeden produkt - nasze urządzenie to wideo domofon, dzwonek do drzwi, aparat fotograficzny, noktowizor z czujnikiem ruchu oferujący również możliwość zdalnego otwierania drzwi - i to wszystko dostępne przy użyciu niewielkiego monitora. Wszystko w jednym.

Szczególnie warta uwagi jest jego unikalna funkcja automatycznej detekcji osoby, znajdującej się w zasięgu wykrywania. Automatyczna realizacja zdjęć pozwala dowiedzieć się, kto nas odwiedził, podczas naszej nieobecności. Rejestruje również niepożądanych gości!!!

Urządzenie zapewnia swoistą gwarancję Twojego bezpieczeństwa w Twoim domu.

A wszystko bez jakichkolwiek przewodów. Jest to bardzo wygodne w instalacji i niezwykle proste w użyciu. Specjalnie zaprojektowane do willi, domków jednorodzinnych czy letniskowych. Jednostka zewnętrzna może współpracować nawet z trzema dopasowanymi monitorami z max odległości wynoszącej do 150 metrów (w otwartym terenie).

Najnowsze technologie oszczędzania energii pozwalają na jej długotrwałą i stabilną pracę. Modny design sprawia, że urządzenie doskonale komponuje się z otoczeniem.

Wprowadzenie: 3
Ostrzeżenia i uwagi: 3
1. Uwagi 3
2. Uwagi przy użytkowaniu urządzenia 3
3. Uwagi przy użytkowaniu ładowarki 3
4. Eksploatacja i konserwacja....4
Informacje o produkcie - Model: KDB301 4
1. Charakterystyka i zastosowanie: 4
2. Parametry pracy:....5
Opis produktu: 6
Przyciski: 6
Instrukcja instalacji urządzenia: 7
Instalacja krok po kroku: 7
Uwagi podczas instalacji: 7
Instalacja baterii: 8
Podstawowe funkcje: 8
1. Uruchomienie jednostki zewnętrznej 8
2. Włączanie i wyłączanie urządzenia 8
3. Nocne widzenie 8
4. *Ustawienia menu* 8
5. Ustawienie czasu i daty 8
6. Ustawienie dźwięku dzwonka 9
7. Ustawienie czasu otwarcia zamka elektromagnetycznego 9
8. *Ustawienia czujnika ruchu.* 9
9. Uruchomienie przycisku dzwonka (na jednostce zewnętrznej) 9
10. Uruchomienie przycisku monitoringu (na jednostce wewnętrznej) 9
11. Korekcja ekspozycji 9
12. Sterowanie zaczepem zamka elektromagnetycznego 10
13. Alarm przeciwkradzieżowy 10
14. Podgląd i usuwanie zdjęć 10
15. Konfiguracja urządzeń 10
Bateria i ładowanie: 11
Zawartość zestawu: 11
Dostępne zestawy: 11
Warunki gwarancji: 12
Informacja: 12
Problemy i rozwiązania: 13
Zdjęcia produktu: 14
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych. 15
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495) 15

Wprowadzenie:

Inteligentny bezprzewodowy wideo domofon z czujnikiem ruchu - dziękujemy za wybór naszego produktu. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, nie mniej, przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik, aby w pełni zrozumieć zasady jego użytkowania, a także poznać wszystkie funkcje. Niniejszy produkt oferuje m.in. muzyczne dzwonki, realizację zdjęć i nagrań video, a także funkcję "nocnego widzenia", by zapewnić kompleksowo bezpieczeństwo w twoim domu.
Producent oraz Importer zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego zawiadomienia.
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe uwagi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie naszego produktu.

Ostrzeżenia i uwagi:

1. Uwagi

- Nie należy umieszczać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni / płaszczyźnie w celu zapobieganiu awarii lub uszkodzenia w wyniku upadku.
- Nie należy używać zamienników baterii. Tylko załączona bateria i ładowarka może być używana z tym urządzeniem; stosowanie innych baterii i ładowarek może prowadzić do wycieku, przegrzania, rozerwania i pożaru akumulatora.
- Nie należy rzucać, uderzać, wstrząsać lub wykonywać gwałtownych ruchów urządzeniem, celem zapobiegania awarii.
- Nie umieszczaj urządzenia, baterii, ładowarki w pobliżu źródła ognia, źródła ciepła, w kuchence mikrofalowej lub w urządzeniach wysokociśnieniowych, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać tego produktu w miejscach z materiałami, cieczami i gazami palnym i wybuchowymi - może wystąpić ryzyko zapłonu / wybuchu.
- Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu - praca w takim środowisku może spowodować uszkodzenie urządzenia.

2. Uwagi przy użytkowaniu urządzenia

- Chroń wyświetlacz LCD - wyświetlacza LCD nie należy naciskać, narażać na uderzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia wyświetlacza, co może doprowadzić do wydostania się cieczy. Jeżeli ciecz z wyświetlacza dostanie się do oczu - natychmiast przemyj oczy zimną wodą i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia układu elektronicznego - urządzenie zasilane jest baterią, która przy uszkodzeniu może rozgrzać się do wysokiej temperatury i rozszczelnić się - istnieje ryzyko poparzenia.
- Do obsługi używaj wyłącznie rąk - nie naciskaj klawiszy za pomocą ostrych narzędzi, długopisu / ołówka i innych przedmiotów o ostrych krawędziach - istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Nie odkładaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu drobnych elementów metalowych (takich jak śrubki, opiłki, etc.) - głośnik wbudowany w urządzenie ma właściwości magnetyczne i może przyciągnąć takie elementy, co może doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika bądź uszkodzenia głośnika.
- Nie należy kierować obiektywu urządzenia na silne źródła światła (takie jak np. słońce) - może to doprowadzić do uszkodzenia matrycy obrazowej urządzenia.
- Nie należy naciskać elementów urządzenia z dużą siłą - może to uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia ciała.

3. Uwagi przy użytkowaniu ładowarki

- Urządzenie można ładować z załączonej do zestawu ładowarki lub przez przewód danych USB podłączony do komputera.
- Ładowarka przystosowana jest do zasilania napięciem 100 ~ 240V prądu zmiennego, stosowanie innego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, pożar.
- Zabronione jest doprowadzanie ładowarki do zwarcia - w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia.
- Zabronione jest używanie uszkodzonej ładowarki lub ładowarki z uszkodzonym przewodem elektrycznym - w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia.
- Zabronione jest użytkowanie ładowarki w środowisku wilgotnym bądź w kontakcie z wodą, takich jak łazienki, w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie używaj w pobliżu ładowarki naczyń z napojami bądź innymi płynami.
- Jeśli jednak ładowarka miała kontakt z wodą lub innymi płynami, natychmiast należy odłączyć zasilanie, aby nie dopuścić do przegrzania, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia ładowarki.
- Nie dotykać ładowarki, przewodu elektrycznego oraz gniazdka sieciowego mokrymi rękoma - ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Nie umieszczaj przedmiotów na przewodzie elektrycznym, nie zasłaniaj ładowarki innymi przedmiotami - w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia.
- Wyjmując przewód elektryczny / ładowarkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę / obudowę ładowarki. Zabrania się ciągnąć za przewód elektryczny.
- Utrzymuj ładowarkę w czystości, zakurzona może również prowadzić do uszkodzeń.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji , wpierw należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazdka sieciowego.

4. Eksploatacja i konserwacja.

- Urządzenie należy przechowywać i użytkować w warunkach suchych, bez narażania na wilgoć, opady atmosferyczne, kontakt z cieczami, etc.
- Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur (np. urządzenia kuchenne, miejsca nasłonecznione, etc.). Wysoka temperatura może skrócić żywotność urządzeń elektronicznych, doprowadzić do uszkodzeń baterii i spowodować deformację lub nadtopienia części / komponentów wykonanych z tworzyw sztucznych.
- Jeżeli urządzenie jest mokre na skutek kontaktu z wodą (np. przez pomyłkę), urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć, wyjąć z uchwytu, wyjąć baterię i suszyć przez 24 godziny przed ponownym uruchomieniem.
- Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w warunkach, w których występują niskie temperatury. W przypadku, gdy urządzenie było narażone na oddziaływanie niskich temperatur (np. w trakcie przenoszenia czy transportu), urządzenia nie należy uruchamiać, należy je odłożyć do uzyskania temperatury otoczenia. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia obwodów elektrycznych na skutek kondensacji wilgoci.
- Nie należy próbować demontowania urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzenie przez niewykwalifikowany personel może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.
- Nie należy urządzeniem rzucać, wstrząsać, narażać na wibrację. Jest to produkt, elektroniczny, tego typu gwałtowne ruchy mogą doprowadzić do uszkodzenia układów elektronicznych wewnątrz urządzenia.
- Do czyszczenia używaj czystej i suchej ściereczki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia obiektywu, lampy na podczerwień i czujnika światła.

UWAGA: niewłaściwa obsługa urządzenia, niezgodnie z niniejszą instrukcją, może powodować utratę gwarancji !!!

Informacje o produkcie - Model: KDB301

Bezprzewodowy wideo domofon z czujnikiem ruchu

1. Charakterystyka i zastosowanie:

- Modny wygląd – urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem europejskich wymogów, łącząc w pełni nowoczesny design nadający się do domów i miejsc o różnych stylach dekoracyjnych. Wyśmienite połączenie nauki i technologii z niebanalnym wyglądem.
- Ukryta antena - konstrukcyjnie antena wbudowana w urządzenie, skutecznie ochrona przed uszkodzeniem.
- Wyjątkowo duży zasięg widzenia - ekran z bardzo szerokim kątem widzenia.
- Kolorowy monitor LCD wysokiej rozdzielczości - 3,5 calowy ekran TFT zapewniający doskonałą klarowność obrazu. Dzieci lub osoby starsze, niezależnie od ich wzrostu i problemów ze wzrokiem, mogą wszystko obserwować jasno i wyraźnie.
- Wysokiej rozdzielczości kamera cyfrowa - o rozdzielczości 300.000 pikseli z funkcją aparatu cyfrowego, daje wyśmienity obraz koncentrując się na jasnym i wyraźnym przekazywaniu obrazu.
- Wysoka prędkość transmisji bezprzewodowej - prędkość transmisji obrazu na poziomie 25fps zapewnia obraz jasny, czytelny i płynny.
- Funkcja ***Infrared Night-Vision*** - w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego, urządzenie automatycznie włącza układ podczerwieni, umożliwiający użytkownikowi wewnątrz pomieszczenia obserwację obrazu na monitorze.
- 12 rodzajów dzwonków - użytkownicy mogą swobodnie wybierać żądane dzwonki polifoniczne
- Sterowanie jednym przyciskiem - proste i wygodne w użyciu, bez kłopotów zobaczysz wykonane zdjęcia zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym.
- Autodetekcja - automatyczna realizacja zdjęć, gdy ktoś zbliży się do drzwi.
- Funkcja interkomu - do wyboru - jedno lub dwukierunkowa komunikacja.
- Bardzo długi czas oczekiwania - wysoka pojemność akumulatorów litowych w połączeniu z inteligentną technologią oszczędzania energii, powoduje, że w pełni naładowane baterie zapewniają do 12 dni pracy w trybie czuwania.
- Ładowarka i urządzenie współgrają - nie musisz się martwić, że praca urządzenia będzie miała wpływ na wyczerpanie baterii.
- Automatyczne nadpisywanie danych w pamięci - nie należy się martwić, brakiem możliwości nagrywania w czasie rzeczywistym, ze względu na brak miejsca w pamięci urządzenia. Pamięć wystarczająca na przechowanie do 100 zdjęć.
- Przewód USB ładowania akumulatora - interfejs USB może być wykorzystywany do ładowania akumulatora.
- Uchwyt wielofunkcyjny - dopasowanie ładowarki.
- Rozszerzone funkcje - obsługa jednej jednostki zewnętrznej i trzech monitorów wewnętrznych.

- Transmisja na dużą odległość - odległość komunikacji może osiągnąć do 150 metrów na otwartej przestrzeni i do ok. 60 metrów wewnątrz pomieszczeń.
- Zakres częstotliwości - dla technologii 2.4G cyfrowy zakres częstotliwości dostępu publicznego: 2402 ~ 2483.5MHz

2. Parametry pracy:

L.p.	***Specyfikacja:***	***Parametry techniczne:***
Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	bateria litowa BP-6M (1100mAh）
	Zużycie energii	400 mA
	Wymiary zewnętrzne	134*74*31mm
	Waga	122g
	Temperatura pracy	-10℃~+50℃
	Stopień ochrony	IP55
	Miejsce montażu	Np. Ściana zewnętrzna
	Materiał	Tworzywo ABS
	Rozdzielczość kamery	300,000 px
	Kąt widzenia	120°
	Podświetlenie nocne	Lampa IR (podczerwień)
	PIR	3m*100°
	Czas pracy ciągłej	3 godziny
	Czas czuwania	120 godzin
	Czas ładowania	3 godziny
	Zasilanie zewnętrzne	DC5V 1A
Jednostka wewnętrzna z monitorem	Zasilanie	bateria litowa BP-6M (1100mAh）
	Zużycie energii	400 mA
	Wymiary zewnętrzne	126*84*20mm
	Waga	110g
	Temperatura pracy	-0℃~+40℃
	Miejsce montażu	Podręczny
	Typ monitora	Kolorowy monitor 3.5" TFT
	Tryb pracy bezprzewodowej	2.4GHz
	Transfer danych	25fps
	Czas pracy ciągłej	3 godziny
	Czas czuwania	120 godzin
	Czas ładowania	3 godziny
	Zasilanie zewnętrzne	DC5V 1A
	Zasięg	około 150m na otwartej przestrzeni około 60m wewnątrz pomieszczeń

Opis produktu:

Outdoor unit – jednostka zewnętrzna (panel kamery zewnętrznej)
Indoor unit – jednostka wewnętrzna (monitor wewnętrzny)

Outdoor unit

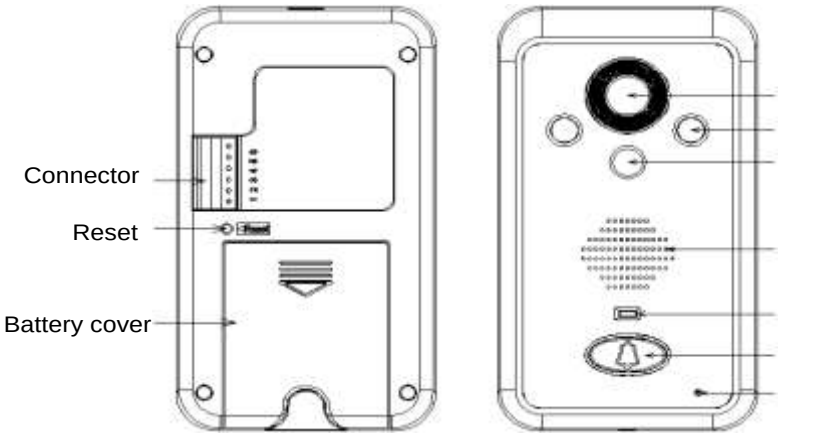

Connector – *złącze*
Reset – *przycisk resetujący*
Battery cover – *pokrywa baterii*
Camera – *kamera*
Infrared light – *lampa podczerwieni*
SPK (Speaker) – *głośnik*
MIC (Microphone) – *mikrofon*
CALL – *przycisk dzwonka*
ON/OFF –*wyłącznik*
USB interface – *gniazdo interfejsu USB*
Charging indicator light – *kontrolka ładowania*
Volume key – *przyciski poziomu głośności*
Display screen – *ekran monitora*
Up / Down (PLAY) – *przyciski góra / dół (odtwarzanie)*
OK key – *przycisk OK.*
Monitor key – *przycisk monitora*
Func – *przycisk funkcyjny*
LED lamp – *kontrolka pracy*

Indoor monitor

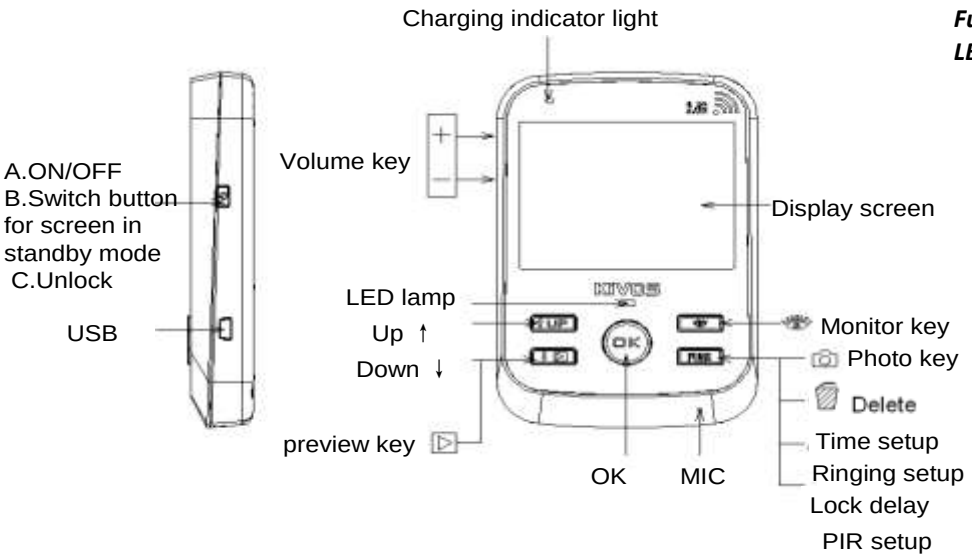

Stacja ładująca dla jednostki wewnętrznej

Przyciski:

A. Przyciski części wewnętrznej - monitora (7 przycisków)

1. Przycisk OK - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz potwierdzenie czynności.
2. Przycisk GÓRA - wybór funkcji, dopasowanie elementów.
3. Przycisk DÓŁ / ODTWARZANIE - wybór funkcji, dopasowanie elementów.
4. Przycisk MONITOR (– przejście urządzenia w stan gotowości.
5. Przycisk FUNKCYJNY – przycisk wielofunkcyjny (m.in. realizacja zdjęć, ustawienia czasu i dzwonka, usuwanie plików zdjęć)
6. ON / OFF – włączanie / wyłączenie urządzenia.
7. Przyciski VOLUME + / - - użyj przycisków, do regulacji poziomu dźwięku dzwonka.

B. Przycisk części zewnętrznej - kamery

1. Przycisk dzwonka - użycie przycisków spowoduje uruchomienie zarówno dzwonka.
2. Przycisk RESET - użyj przycisku, aby zresetować urządzenie (w przypadku problemów z oprogramowaniem urządzenia)

Instrukcja instalacji urządzenia:

Jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana na wysokości 1,4 ~ 1,7 metra nad poziomem podłogi.
Kamera powinna zostać ustawiona w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z silnym źródłem światła (np. światła słonecznego).

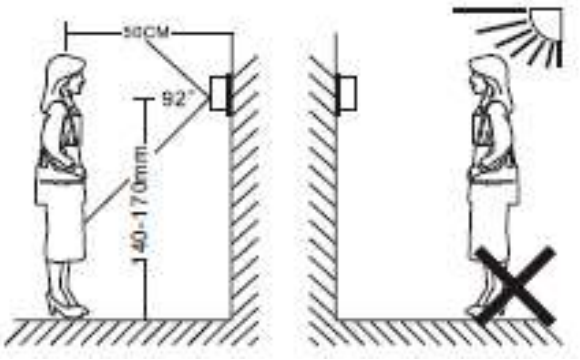

Instalacja krok po kroku:

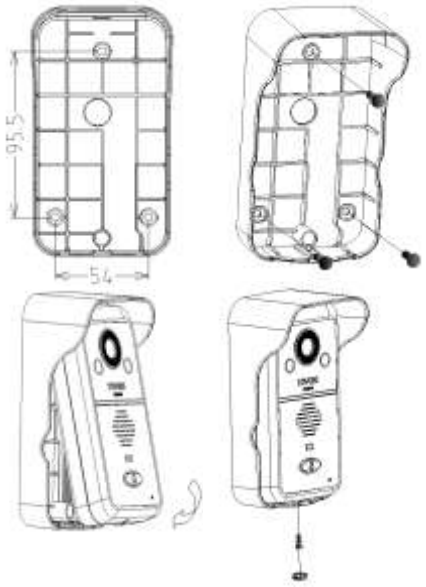

1. Przed montażem urządzenia należy wywiercić otwór montażowy oraz użyć elementów montażowych (kołki rozporowe, śruby, wkręty) odpowiednich zarówno do urządzenia, jak i podłoża, na którym urządzenie będzie zamontowane.
   Przy montażu uchwytu (stanowiącego również osłonę przeciwdeszczową) jednostki zewnętrznej, śruby uszczelnić podkładką gumową.
   Uchwyt przymocować za pomocą śrub / wkrętów do podłoża.
2. Jeżeli przewód zasilający przechodzi przez ścianę, doprowadzamy go do jednostki zewnętrznej przez otwór w tylnej ściance uchwytu.
   Jeżeli przewód zasilający prowadzony jest po ścianie, doprowadzamy go do jednostki zewnętrznej przez dolną część uchwytu.
   Podłącz przewód zasilający zgodnie z poniższym schematem. Otwór dla przewodu powinien mieć średnicę 16-30 mm.
3. Zainstaluj akumulator litowy do jednostki zewnętrznej, po czym urządzenie uruchomi się automatycznie.
4. Umieść górną część jednostki zewnętrznej w uchwycie / osłonie przeciwdeszczowej, tak jak na rysunku, naciśnij dolną część jednostki zewnętrznej, upewnij się że jest trwale zamocowana i przymocuj od dołu za pomocą śruby.

Uwagi podczas instalacji:

1. Zewnętrzny czujnik światła nie powinien być zakryty lub zasłonięty przez inne obiekty.
2. Nie należy narażać kamery na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
3. Podłączenia należy wykonać starannie, w przeciwnym razie urządzenie może nie funkcjonować poprawnie.
4. Połączenie elementów przewodem elastycznym wykonać należy starannie, bez użycia siły, w celu uniknięcia uszkodzenia przewodu elastycznego i złączy.

Connection Diagram for Outdoor Unit

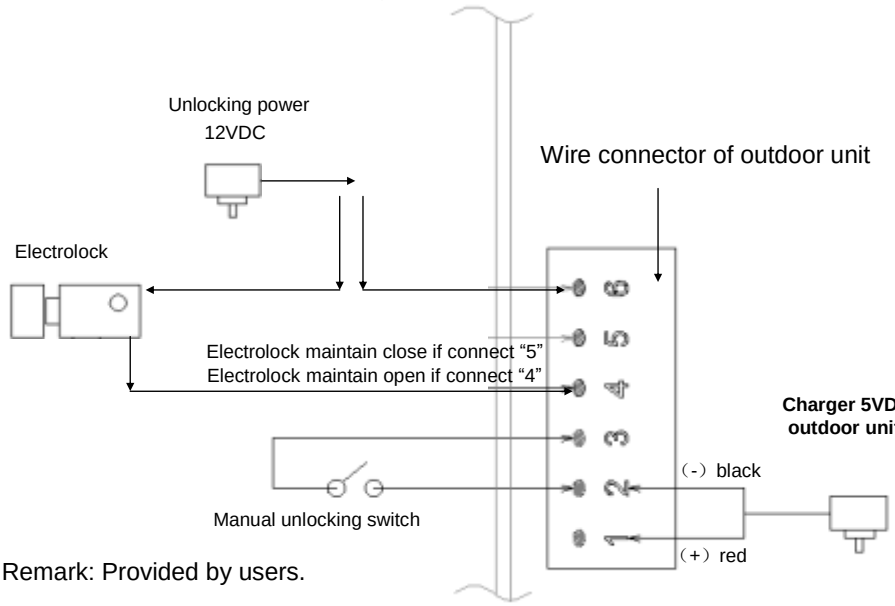

Remark: Provided by users.

Instalacja baterii:

1. Przesuń pokrywę baterii równolegle do obudowy urządzenia (w dół) i zdejmij ją.
2. Włóż akumulator litowy zgodnie ze złączami i ustaw ją odpowiednio w komorze baterii.
3. Zamontuj ponownie pokrywę komory baterii.

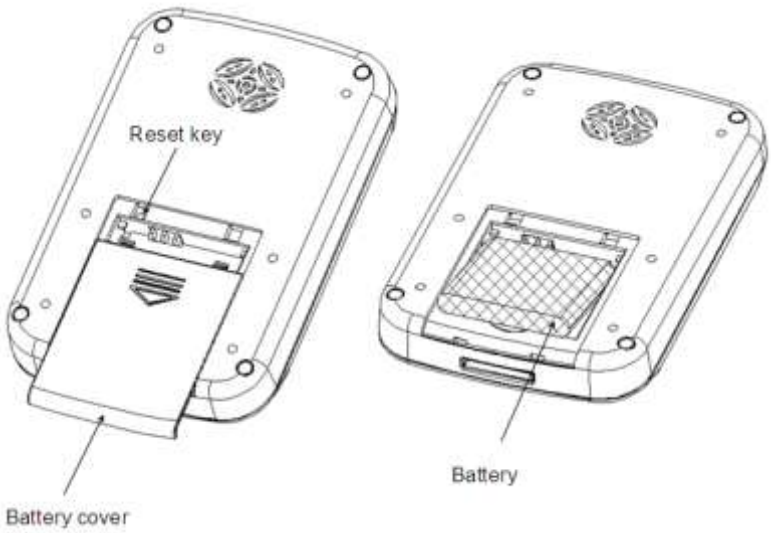

Podstawowe funkcje:

1. Uruchomienie jednostki zewnętrznej

Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania, którym jest bateria. Główny kontroler sterujący urządzenia jest odświeżany co sekundę. W trybie oszczędzania energii, czerwona kontrolka miga raz, na 4 sekundy. Aby wrócić do stanu gotowości wystarczy nacisnąć przycisk ***"Switch key"***.
Jeżeli bateria jest już rozładowana, czerwona kontrolka miga raz, co sekundę, przypominając o konieczności naładowania.

2. Włączanie i wyłączanie urządzenia

Zainstaluj baterię do jednostki wewnętrznej z monitorem, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "Switch key", po ok. 3 sekundach wyświetlone zostanie logo wraz z charakterystycznym dźwiękiem "biip". Urządzenie przechodzi w stan gotowości.
Jeśli ponownie naciśniesz i przytrzymasz przycisk "Switch key", po ok. 1 sekundzie urządzenie przejdzie w stan czuwania.
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk "Switch key", po ok. 3 sekundach urządzenie wyłączy się.
Na monitorze wyświetlane są informacje: obrazek, poziom sygnału, poziom naładowania baterii, data i czas.

3. Nocne widzenie

Z funkcją "Nocnego Widzenia", nawet w środowisku o bardzo słabej widoczności, system może automatycznie włączyć lampę podczerwieni, pokazać obraz na zewnątrz, wykonać zdjęcie obiektów lub osób w odległości do 1,5 metra od zewnętrznej kamery, obraz wyświetlany jest jako czarno-biały.
Uwaga: obiektyw oraz lampy podczerwieni należy utrzymywać w czystości.

4. Ustawienia menu

Jeżeli chcesz mieć dostęp do ustawień menu, przytrzymaj dłużej przycisk ***"FUNC"***, gdy ekran monitora jest podświetlony, Następnie przyciśnij ponownie przycisk ***"FUNC"***, a kolejno będziesz miał dostęp do ustawień:

Date & Time Setting (ustawienia czasu)→ ***Ringing Setting*** (ustawienia dźwięku dzwonka) → ***Lock Delay Setting*** (ustawienie opóźnienia sterowania zamka elektromagnetycznego) → ***PIR Setting*** (ustawienia PIR)

5. Ustawienie czasu i daty

- Przy użyciu przycisku strzałki, przesuń kursor, celem wyboru kolejnych części daty / czasu.
- Przy użyciu przycisku + / - zmień ustawienia godziny / minuty / roku / miesiąca / dnia.
- Użyj przycisku ***"OK"*** do zatwierdzenia wybranych opcji.

6. *Ustawienie dźwięku dzwonka*

- Przy użyciu przycisku strzałki, wybierz odpowiedni dźwięk dla dzwonka (dostępnych jest 12 różnych dzwonków)
- Przy użyciu przycisku „***+ / –***” zmień poziom głośności (dostępnych jest 7 poziomów)
- Przytrzymaj dłużej przycisk „***–***”, urządzenie zostanie wyciszone
- Użyj przycisku ***"OK"*** do zatwierdzenia wybranych opcji.

7. *Ustawienie czasu otwarcia zamka elektromagnetycznego*

- Przy użyciu przycisku strzałki, wybierz odpowiedni zakres czasu pracy zamka elektromagnetycznego (od 1 do 6 sekund).
- Użyj przycisku ***"OK"*** do zatwierdzenia wybranych opcji.

8. *Ustawienia czujnika ruchu.*

- Przy użyciu przycisku strzałki, wybierz pozycję ***"ON"*** lub ***"OFF"***, wybrana pozycja zostanie wysłane do jednostki zewnętrznej. Czujnik ruchu zostanie włączony (***"ON"***) lub wyłączony (***"OFF")***
- Użyj przycisku ***"OK"*** do zatwierdzenia wybranych opcji.

Dodatkowe informacje:

Czujnik ruchu wykryje osobę, jeśli znajdzie się w jego zasięgu detekcji, w przypadku wykrycia ruchu, sygnał z czujnika jest przesyłany do jednostki wewnętrznej z monitorem, który aktywuje się i uruchamia tryb wykonywania zdjęć. Następnie zarówno jednostka zewnętrzna z kamerą, jak i jednostka wewnętrzna z monitorem, wracają do stanu czuwania.
Jeżeli ekran monitora jest podświetlony, użycie przycisku ***"OK"*** uruchamia funkcję interkomu (domofonu).
Jednostka zewnętrzna obsługuje do 3 jednostek wewnętrznych. Funkcja detekcji ruchu może być włączona / wyłączona na każdym monitorze odrębnie.
Aktywność czujnika ruchu jest potwierdzana czerwonym symbolem wyświetlanym na monitorze.
Jednakże dostępna konfiguracja jest tylko jedna (niezależnie od liczby monitorów), i ten monitor, który jako pierwszy zostanie aktywowany, w trakcie detekcji ruchu przez kamerę, wykona zdjęcie. Pozostałe pozostaną w trybie czuwania.

9. *Uruchomienie przycisku dzwonka (na jednostce zewnętrznej)*

Jeżeli urządzenie jest w trybie gotowości naciśniecie przycisku dzwonka (na jednostce zewnętrznej) spowoduje, że ekran wyświetli obraz i uruchomi dźwięk dzwonka. Wyświetlanie obrazu z kamery i dźwięk dzwonka trwają max 30 sekund.

- Jeżeli po upływie tego czasu nie ma reakcji z jednostki wewnętrznej, urządzenie przestanie wyświetlać obraz i emitować dźwięk dzwonka oraz przejdzie w stan gotowości.
- Jeżeli na jednostce wewnętrznej zostanie naciśnięty przycisk ***"OK"***, urządzenie przejdzie w tryb intercomu (domofonu) i przez max 90 sekund może być prowadzona rozmowa
- Jeżeli w trybie intercomu użyjesz przycisku ***"FUNC"***, urządzenie wykona i zapisze w pamięci jedno zdjęcie
- Jeżeli w trybie intercomu użyjesz przycisku ***"OK"***, urządzenie przejdzie w tryb czuwania, co potwierdzi sygnałem dźwiękowym ("biip")
- Jeżeli nikt nie odbiera sygnału wewnątrz, po 5 sekundach urządzenie wykona automatycznie zdjęcie na zewnątrz.

10. *Uruchomienie przycisku monitoringu (na jednostce wewnętrznej)*

W trybie gotowości naciśnięcie przycisku monitora “”na jednostce wewnętrznej spowoduje, że w ciągu 5 sekund jednostka wewnętrzna łączy się z jednostką zewnętrzną i urządzenie przechodzi w stan monitoringu, pokazując obraz z kamery i emitując dźwięk pochodzący z zewnętrz pomieszczenia.
W trybie monitoringu słychać dźwięk tylko z jednostki wewnętrznej, na zewnątrz nie jest emitowany żaden dźwięk.

- Jeżeli sygnał z jednostki zewnętrznej nie dochodzi - urządzenie wraca do trybu gotowości po 5 sekundach.
- Jeżeli na jednostce wewnętrznej zostanie naciśnięty przycisk "OK", urządzenie przejdzie w tryb intercomu (domofonu) i przez max 90 sekund może być prowadzona rozmowa,
- Jeżeli w trybie intercomu użyjesz przycisku "FUNC", urządzenie wykona i zapisze w pamięci jedno zdjęcie,
- Jeżeli w trybie intercomu użyjesz przycisku "OK", urządzenie przejdzie w tryb czuwania,
- Jeżeli w trybie monitoringu użyjesz przycisku monitora “ ”, urządzenie przejdzie w tryb czuwania

11. *Korekcja ekspozycji*

W przypadku, gdy kamera pracuje w środowisku o bardzo słabej jasności wyświetlany obraz nie jest zbyt jasny i czytelny, w takiej sytuacji możliwa jest korekcja ekspozycji.
Dostępne jest 9 poziomów korekcji ekspozycji. W trybie monitoringu naciśnij przycisk strzałki, aby dostosować ekspozycję do własnych wymagań. Górna strzałka rozjaśnia obraz o jeden poziom, dolna strzałka przyciemnia obraz o jeden poziom.

12. Sterowanie zaczepem zamka elektromagnetycznego

Urządzenie umożliwia sterowanie zaczepem zamka elektromagnetycznego (zamek nie stanowi wyposażenia urządzenia). Warunkiem sterowania zaczepem jest prawidłowe podłączenie zamka do jednostki zewnętrznej (wg schematu elektrycznego podłączeń kamery).
Urządzenie współpracuje z dwoma typami zamków elektromagnetycznych – typ **Normanie Otwarty** (połączenia przewodów do zworek 4 i 6 wg schematu) oraz typ **Normanie Zamknięty** (połączenia przewodów do zworek 5 i 6 wg schematu).
Jeżeli zamek jest podłączony zarówno do jednostki zewnętrznej jak i zasilania – możliwe jest sterowanie zamkiem z poziomu monitora wewnętrznego.

Sterowanie zamkiem dostępne jest tylko w momencie, gdy monitor wewnętrzny nawiązał połączenie z jednostką zewnętrzną, a na ekranie wyświetlany jest obraz z kamery. W takiej sytuacji należy użyć przycisku włącznika **ON/OFF** (z boku, po prawej stronie monitora). Użycie przycisku powoduje wysłanie sygnału sterującego do zamka, a na monitorze wyświetlana jest ikona otwartej kłódki.

13. Alarm przeciwkradzieżowy

Podczas próby demontażu jednostki zewnętrznej z uchwytu, monitory wewnętrzne uruchomią alarm - wyświetlony zostanie obraz, a urządzenie wykona zapis pliku alarmowego.
Użyj przycisku "OK" aby wyłączyć alarm.
Uwaga: Jednostka zewnętrzna może ponownie zostać uruchomiona po ponownym podłączeniu z uchwytem i przeinstalowaniu.

14. Podgląd i usuwanie zdjęć

Jeżeli ekran jest włączony (wyświetla obraz)

- naciśnij i przytrzymaj przycisk dolnej strzałki / podglądu „▶”, wyświetli się ostatnie wykonane zdjęcie,
- naciśnij przycisk strzałki, aby wybrać następne / poprzednie zdjęcia,
- aby usunąć zdjęcie, naciśnij przycisk “FUNC”, następnie wybierz przyciskiem strzałki zdjęcie, które chcesz usunąć i użyj przycisku "OK" do potwierdzenia usuwanego zdjęcia,
- w trybie podglądu zdjęć użyj przycisku "OK" do aby zamknąć okno podglądu zdjęć

15. Konfiguracja urządzeń

- W trybie uśpienia jednostki wewnętrznej, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ON/OFF.
- Ekran wyświetli komunikat "Welcome", natychmiast naciśnij ponownie przycisk zasilania ON/OFF, a na ekranie pojawi się komunikat "Pairing" (łącz urządzenia).
- W tym samym czasie, naciśnij przycisk "Reset" na jednostce zewnętrznej, czerwona kontrolka LED zaczyna migać, w tym czasie następuje łączenie urządzeń.
- Jeśli na monitorze pojawił się obraz, łączenie urządzeń zakończyło się sukcesem. W przeciwnym razie - powtórz procedurę ponownie.

Jeśli użytkujesz 2 lub 3 jednostki wewnętrzne z monitorami, proszę spróbować uruchomić przycisk dzwonka na jednostce zewnętrznej. Jeśli obraz pojawi się na wszystkich monitorach jednocześnie - urządzenia są skonfigurowane poprawnie.
Uwaga - jednostka zewnętrzna może obsłużyć do 3 urządzeń wewnętrznych jednocześnie.

Bateria i ładowanie:

Dla sprawności baterii, proszę całkowicie naładować nową baterię.
Jeśli poziom naładowania baterii (akumulatora) jest niski, wskaźnik poziomu baterii będzie migać.
Jeśli brzęczyk urządzenia będzie sygnalizował dźwięk "tick-tock" należy natychmiast naładować urządzenie. Można również wyjąć baterię do ładowania.
Urządzenie może pracować podczas ładowania.
Urządzenie wykorzystuje wysokiej jakości akumulator litowy, wielokrotnego ładowania. Typ baterii: BP-6M.
Nie stosować innych typów i rodzajów baterii.

Uwaga:

- **Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, niektóre funkcje urządzenia (np. realizacja zdjęć, korzystanie z pamięci wewnętrznej) mogą być niedostępne.**
- **Należy stosować się do zaleceń producenta baterii – jeśli takie znajdują się w zestawie z baterią.**
- **Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas – okresowo (co 2 miesiące) należy naładować baterię.**
- **Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas – należy usunąć baterie z urządzenia.**
- **Baterie z czasem tracą właściwości. Zużycie baterii w funkcji czasu jest zjawiskiem normalnym. Żywotność baterii może być krótsza niż gwarancja na urządzenie. Po zużyciu baterii należy ją wymienić na nową tego samego typu.**

Zawartość zestawu:

Instrukcja obsługi PL+EN (wersja PDF)	1szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.
Jednostka zewnętrzna z kamerą i przyciskiem dzwonka	1szt.
Jednostka wewnętrzna z monitorem	1szt. (opcjonalnie dodatkowo 1 lub 2 szt.)
Podstawka jednostki wewnętrznej	1szt. (opcjonalnie dodatkowo 1 lub 2 szt.)
Stojak z funkcją ładowania jednostki wewnętrznej	1szt. (opcjonalnie dodatkowo 1 lub 2 szt.)
Ładowarka sieciowa (DC5V)	1szt. (opcjonalnie dodatkowo 1 lub 2 szt.)
Bateria litowa (BP-6M)	2 szt. (opcjonalnie dodatkowo 1 lub 2 szt.)
Śruba M4	1 szt.
Opakowanie	1 kpl.

Dostępne zestawy:

ELMIC KIVOS KDB301-1-1	zestaw podstawowy – 1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna
ELMIC KIVOS KDB301-1-2	zestaw rozszerzony – 1 jednostka zewnętrzna + 2 jednostki wewnętrzne
ELMIC KIVOS KDB301-1-3	zestaw rozszerzony – 1 jednostka zewnętrzna + 3 jednostki wewnętrzne

Opcjonalnie dostępne również:

- Stojaki z ładowaniem pod monitor
- Podstawka pod monitor
- Ładowarki monitora
- Baterie

Warunki gwarancji:

Gwarancja jest ważna tylko, gdy karta gwarancyjna załączona do zestawu jest poprawnie wypełniona, a także wraz z załączonym dokumentem zakupu (paragon, faktura). Każde urządzenie ma podany na obudowie i opakowaniu model.
Na każdym urządzeniu naniesiona jest również plomba gwarancyjna.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zapisów gwarancji, jeśli te informacje zostały usunięte lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w załączonej karcie gwarancyjnej.
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach innych niż wady materiału, konstrukcji i wykonania.
Gwarancja nie obejmuje zużycia baterii.

Informacja:

Urządzenie współpracuje z maksymalnie 3 monitorami na 1 jednostkę zewnętrzną.
Jeśli potrzebujesz więcej sztuk monitorów wewnętrznych lub jednostek zewnętrznych, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia, wsparcia technicznego oraz uprawnień wynikających z gwarancji.
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z warunkami dla urządzeń cyfrowych klasy B (m.in. zgodnie z przepisami FCC). Uwarunkowania te zostały opracowane, aby zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych . Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże zarówno producent jak i importer, nie może zapewnić, mimo uzyskanej zgodności, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić włączając je i wyłączając, zaleca się wykonanie próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z następujących sposobów:

- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem RTV,
- podłączenie zasilania urządzenia do gniazdka sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik RTV.

Jeżeli powyższe metody nie pomogą, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem RTV w celu uzyskania pomocy.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie niniejszej instrukcji obsługi, bez pisemnej zgody autora – ZABRONIONE.
Autor instrukcji ***KIVOS HK INDUSTRY LIMITED HONG KONG***
Korekty i tłumaczenie na język polski ***ELMIC / PHU FENIKS POLAND***

Problemy i rozwiązania:

Problem	*Przyczyny*	*Możliwe rozwiązania*
Urządzenie nie może się uruchomić	*Nie nacisnąłeś włącznika*	*Naciśnij włącznik*
	Bateria litowa nie jest zainstalowana	*Zainstaluj baterię*
	Niski poziom naładowania baterii	*Naładuj baterię*
	Brak połączenia z zasilaniem zewnętrznym, gdy bateria się rozładowała	*Podłącz zasilacz*
Ładowarka nie ładuje baterii	*Połączenie między urządzeniem a ładowarką jest nieprawidłowo*	*Podłącz prawidłowo*
	Ładowarka 110V--240V nie ma zasilania	*Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieciowego*
Jednostka zewnętrzna nie może się połączyć z jednostką wewnętrzną	*Nieprawidłowy kod połączenia*	*Skasuj błędny kod i wprowadź poprawny*
Zakłócenia bądź migotania obrazu	*Jednostka z monitorem znajduje się zbyt blisko odbiornika telewizyjnego, kuchenki mikrofalowej, telefonu komórkowego lub innego źródła zakłóceń elektromagnetycznych.*	*Przenieś jednostkę z monitorem w inne miejsce, gdzie nie występują zakłócenia*
	Jednostka z monitorem znajduje się zbyt blisko jednostki zewnętrznej z kamerą i przyciskiem dzwonka	*Odsuń urządzenia od siebie – na odległość min 1 m*
	Jednostka zewnętrzna znajduje się w pomieszczeniu, w pobliżu urządzeń generujących zakłócenia bądź fale radiowe	*Przenieś jednostkę zewnętrzną na zewnątrz pomieszczenia bądź odsuń od źródeł zakłóceń.*
Brak sygnału na monitorze wewnętrznym	*Jednostka zewnętrzna nie ma zasilania*	*Podłącz zasilanie*
	Odległość między jednostką zewnętrzną a monitorem jest zbyt duża	*Zmniejsz odległość*
	Występują zakłócenia pola magnetycznego	*Przenieś jednostkę z monitorem w inne miejsce, gdzie nie występują zakłócenia*

Zdjęcia produktu:

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich Dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla środowiska.
Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania, tj. zapewnienie powstania finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Są to nowe obowiązki o odpowiedzialności ekologicznej za produkt wprowadzające zasadę „***zanieczyszczający płaci***".

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bądź przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Na konsumentach, czyli Użytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu przez Konsumenta do sklepu na swój koszt.

Konsument może oddać jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bez względu na markę.

Jeśli posiadasz zużyty, niepotrzebny sprzęt:

- **Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.** Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- **Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.** Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
- **Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.** Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- **Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu.** Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Zabrania się pod karą grzywny:

- umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza zakładem przetwarzania.

Podstawa prawna:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495)

Producer:	Importer:
KIVOS HK INDUSTRY LIMITED Hong Kong ***www.kivos.com.cn***	***Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS*** ul. Słoneczna 110, Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy Poland ***www.elmic.pl, elmic@elmic.pl***