INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAZWA URZĄDZENIA:

BEZPRZEWODOWY WIDEO DOMOFON Z FUNKCJĄ DZWONKA Z DOSTĘPEM WIFI / IP

MODEL: ***KIVOS KDB400***

ELMIC

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl

Importer:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS
Cyprian Pawlaczyk

ul. Słoneczna 110,
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska - Poland

NIP: 627-114-97-86
REGON: 240243739

Moda · Nauka & Technologia · Smak

Radość z życia – "KIVOS"

Multifunkcjonalny (zarówno przewodowy jak i bezprzewodowy) wideo domofon pracujący w technologii WiFi.
Technologie high-tech w Twoim domu - integracja wielu funkcji w jeden produkt - nasze urządzenie to wideo domofon, dzwonek do drzwi, aparat fotograficzny, noktowizor z czujnikiem ruchu oferujący również możliwość zdalnego otwierania drzwi - i to wszystko dostępne przy użyciu niewielkiego monitora. Wszystko w jednym.
Szczególnie warta uwagi jest jego unikalna funkcja automatycznej detekcji osoby, znajdującej się w zasięgu wykrywania. Automatyczna realizacja zdjęć pozwala dowiedzieć się, kto nas odwiedził, podczas naszej nieobecności. Rejestruje również niepożądanych gości!!!
Urządzenie zapewnia swoistą gwarancję Twojego bezpieczeństwa w Twoim domu.
A wszystko to jest możliwe bez jakichkolwiek przewodów (lub przy ich użyciu). Jest to bardzo wygodne w instalacji i niezwykle proste w użyciu. Specjalnie zaprojektowane do willi, domków jednorodzinnych czy letniskowych, ale również do mieszkań. Jednostka zewnętrzna może współpracować z dowolnym urządzeniem pracującym pod kontrolą systemu ANDROID lub IOS. Zasięg ograniczony jest jedynie do siły naszej sieci WiFi lub długości przewodu.
Najnowsze technologie oszczędzania energii pozwalają na jej długotrwałą i stabilną pracę.
Modny design sprawia, że urządzenie doskonale komponuje się z otoczeniem.

Wprowadzenie: 3
Ostrzeżenia i uwagi: 3
1. *Uwagi* 3
2. *Uwagi przy użytkowaniu urządzenia* 3
3. *Uwagi przy użytkowaniu zasilacza* 3
4. *Eksploatacja i konserwacja.* 4

Informacje o produkcie - Model: KDB400 4
1. *Charakterystyka i zastosowanie:* 4
2. *Parametry pracy:* 5

Opis produktu: 6
Dopasowanie urządzeń: 6
Instrukcja instalacji urządzenia: 7
Instalacja krok po kroku: 7
Montaż jednostki zewnętrznej: 7
Połączenie jednostki zewnętrznej z siecią: 8
Instalacja oprogramowania 8
Wprowadzenie do oprogramowania urządzenia: 12
Funkcje urządzenia: 13
Zdalne sterowanie elektrozaczepem: 13
Realizacja zdjęć: 14
Przeglądanie / wyszukiwanie zdjęć: 14
Realizacja nagrań wideo: 14
Przeglądanie / wyszukiwanie nagrań wideo: 14
Przeglądanie zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio z karty pamięci (microSD): 15
Podłączenia elektryczne urządzenia 16
Uwagi podczas instalacji: 17
Zawartość zestawu: 17
Warunki gwarancji: 18
Problemy i rozwiązania: 18
Zdjęcia produktu: 19
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych. 20

Wprowadzenie:

Inteligentny bezprzewodowy wideo domofon z czujnikiem ruchu - dziękujemy za wybór naszego produktu. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, nie mniej, przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik, aby w pełni zrozumieć zasady jego użytkowania, a także poznać wszystkie funkcje. Niniejszy produkt oferuje m.in. muzyczne dzwonki, realizację zdjęć i nagrań video, a także funkcję "nocnego widzenia", by zapewnić kompleksowo bezpieczeństwo w twoim domu. Producent oraz Importer zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego zawiadomienia. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe uwagi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie naszego produktu.

Ostrzeżenia i uwagi:

1. Uwagi

- Nie należy umieszczać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni / płaszczyźnie w celu zapobieganiu awarii lub uszkodzenia w wyniku upadku.
- Nie należy używać zamienników baterii. Tylko bateria określonego typu mogą być używana z tym urządzeniem; stosowanie innych baterii może prowadzić do wycieku, przegrzania, rozerwania i pożaru akumulatora.
- Nie należy rzucać, uderzać, wstrząsać lub wykonywać gwałtownych ruchów urządzeniem, celem zapobiegania awarii.
- Nie umieszczaj urządzenia, baterii, ładowarki w pobliżu źródła ognia, źródła ciepła, w kuchence mikrofalowej lub w urządzeniach wysokociśnieniowych, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać tego produktu w miejscach z materiałami, cieczami i gazami palnym i wybuchowymi - może wystąpić ryzyko zapłonu / wybuchu.
- Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub dużym zapyleniu - praca w takim środowisku może spowodować uszkodzenie urządzenia.

2. Uwagi przy użytkowaniu urządzenia

- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia - istnieje ryzyko uszkodzenia układu elektronicznego - urządzenie zasilane jest baterią, która przy uszkodzeniu może rozgrzać się do wysokiej temperatury i rozszczelnić się - istnieje ryzyko poparzenia.
- Do obsługi używaj wyłącznie rąk - nie naciskaj klawiszy za pomocą ostrych narzędzi, długopisu / ołówka i innych przedmiotów o ostrych krawędziach - istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Nie odkładaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu drobnych elementów metalowych (takich jak śrubki, opiłki, etc.) - głośnik wbudowany w urządzenie ma właściwości magnetyczne i może przyciągnąć takie elementy, co może doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika bądź uszkodzenia głośnika.
- Nie należy kierować obiektywu urządzenia na silne źródła światła (takie jak np. słońce) - może to doprowadzić do uszkodzenia matrycy obrazowej urządzenia.
- Nie należy naciskać elementów urządzenia z dużą siłą - może to uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia ciała.

3. Uwagi przy użytkowaniu zasilacza

- Zasilacz przystosowany jest do zasilania napięciem 100 ~ 240V prądu zmiennego, stosowanie innego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, pożar.
- Zabronione jest doprowadzanie zasilacza do zwarcia - w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia.
- Zabronione jest używanie uszkodzonego zasilacza lub zasilacza z uszkodzonym przewodem elektrycznym - w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia.
- Zabronione jest użytkowanie zasilacza w środowisku wilgotnym bądź w kontakcie z wodą, takich jak łazienki, w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie używaj w pobliżu zasilacza naczyń z napojami bądź innymi płynami.
- Jeśli jednak zasilacz miał kontakt z wodą lub innymi płynami, natychmiast należy odłączyć zasilanie, aby nie dopuścić do przegrzania, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia zasilacza.
- Nie dotykać zasilacza, przewodu elektrycznego oraz gniazdka sieciowego mokrymi rękoma - ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie umieszczaj przedmiotów na przewodzie elektrycznym, nie zasłaniaj zasilacza innymi przedmiotami - w takim przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i / lub uszkodzenia urządzenia.
- Wyjmując przewód elektryczny / zasilacz z gniazdka trzymaj za wtyczkę / obudowę zasilacza. Zabrania się ciągnąć za przewód elektryczny.
- Utrzymuj zasilacz w czystości, zakurzona może również prowadzić do uszkodzeń.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji , wpierw należy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego.

4. *Eksploatacja i konserwacja.*

- Urządzenie należy przechowywać i użytkować w warunkach suchych, bez narażania na wilgoć, opady atmosferyczne, kontakt z cieczami, etc.
- Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur (np. urządzenia kuchenne, miejsca nasłonecznione, etc.). Wysoka temperatura może skrócić żywotność urządzeń elektronicznych, doprowadzić do uszkodzeń baterii i spowodować deformację lub nadtopienia części / komponentów wykonanych z tworzyw sztucznych.
- Jeżeli urządzenie jest mokre na skutek kontaktu z wodą (np. przez pomyłkę), urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć, wyjąć z uchwytu, wyjąć baterię i suszyć przez 24 godziny przed ponownym uruchomieniem.
- Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w warunkach, w których występują niskie temperatury. W przypadku, gdy urządzenie było narażone na oddziaływanie niskich temperatur (np. w trakcie przenoszenia czy transportu), urządzenia nie należy uruchamiać, należy je odłożyć do uzyskania temperatury otoczenia. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia obwodów elektrycznych na skutek kondensacji wilgoci.
- Nie należy próbować demontowania urządzenia. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzenie przez niewykwalifikowany personel może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.
- Nie należy urządzeniem rzucać, wstrząsać, narażać na wibrację. Jest to produkt, elektroniczny, tego typu gwałtowne ruchy mogą doprowadzić do uszkodzenia układów elektronicznych wewnątrz urządzenia.
- Do czyszczenia używaj czystej i suchej ściereczki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia obiektywu, lampy na podczerwień i czujnika światła.

UWAGA: niewłaściwa obsługa urządzenia, niezgodnie z niniejszą instrukcją, może powodować utratę gwarancji !!!

Informacje o produkcie - Model: KDB400

Bezprzewodowy wideo domofon z funkcją dzwonka i dostępem przez sieć WiFi lub LAN

1. *Charakterystyka i zastosowanie:*

- Modny wygląd – urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem europejskich wymogów, łącząc w pełni nowoczesny design nadający się do domów i miejsc o różnych stylach dekoracyjnych. Wyśmienite połączenie nauki i technologii z niebanalnym wyglądem.
- Ukryta antena - konstrukcyjnie antena wbudowana w urządzenie, skutecznie ochrona przed uszkodzeniem.
- Współpraca z dowolnym urządzeniem pracującym pod kontrolą systemu ANDROID lub IOS (smartfon, tablet, etc.)
- Wysokiej rozdzielczości kamera cyfrowa daje dobrej jakości obraz koncentrując się na jasnym i wyraźnym przekazywaniu obrazu.
- Funkcja ***Infrared Night-Vision*** - w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego, urządzenie automatycznie włącza układ podczerwieni, umożliwiający użytkownikowi wewnątrz pomieszczenia obserwację obrazu na monitorze.
- 16 rodzajów dzwonków - użytkownicy mogą swobodnie wybierać żądane dzwonki polifoniczne
- Autodetekcja - automatyczna realizacja zdjęć, gdy ktoś zbliży się do drzwi – czujnik ruchu.
- Funkcja interkomu - do wyboru - jedno lub dwukierunkowa komunikacja.
- Transmisja na dużą odległość - odległość komunikacji ograniczona tylko siłą sygnału WiFi lub długością przewodu LAN.
- Uniwersalne zasilanie jednostki zewnętrznej – kamera może być zasilana napięciem AC 9-16 V

Wideodomofon ELMIC KIVOS KDB400 może współpracować z dowolnym urządzeniem przenośnym z systemem Android lub iOS – wówczas użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności wideo domofonu.

UWAGI:
Urządzenie przenośne z systemem Android lub iOS nie jest zawarte w zestawie.

Bez urządzenia przenośnego wideodomofon ELMIC KIVOS KDB400 ma ograniczoną funkcjonalność do dzwonka radiowego.
Dzwonek radiowy jest wyposażeniem przeznaczonym dla zastosowań mieszkaniowych, jeśli odległość między jednostką zewnętrzną a wewnetrzną nie przekracza 5 m. W przypadku montażu kablowego jednostki zewnętrznej lub w połączenia WiFi z odległością więcej niż 5 m od dzwonka – dzwonek nie będzie pracował poprawnie.

2. *Parametry pracy:*

L.p.	***Specyfikacja:***	***Parametry techniczne:***
Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	AC 9 ~ 16V
	Zużycie energii	
	Wymiary zewnętrzne	145*85*55 mm (wymiary osłony przeciwdeszczowej)
	Waga	
	Temperatura pracy	-20℃ ~ 60℃
	Stopień ochrony	IP55
	Miejsce montażu	Np. ściana zewnętrzna, ogrodzenie, etc.
	Materiał	Tworzywo ABS
	Rozdzielczość	1280x720 @ 30fps or 640x480 @ 30fps
	Kąt widzenia	120°
	Podświetlenie nocne	Lampa IR (podczerwień) / zasięg ok. 2 m
	Protokoły	TCP/IP/UDP+P2P
	Wspierane systemy	iOS lub Android
	Pamięć zewnętrzna	Karta micro SD max 32GB (brak w zestawie)
	Komunikacja	LAN lub WiFi
	Standard WiFi	IEEE 802.11 b/g/h
Jednostka wewnętrzna (dzwonek)	Zasilanie	Baterie LR6 / AA – 2 szt.
	Wymiary zewnętrzne	95*62*23 mm
	Waga	
	Temperatura pracy	0℃~+40℃
	Miejsce montażu	Np. Ściana zewnętrzna
	Czas pracy ciągłej	Nawet 1 rok - w zależności od użytych baterii
	Zasięg	około 5 m wewnątrz pomieszczeń

Opis produktu:

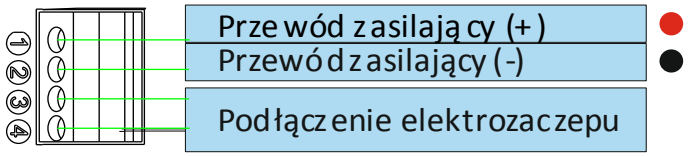

Jednostka zewnętrzna - kamera

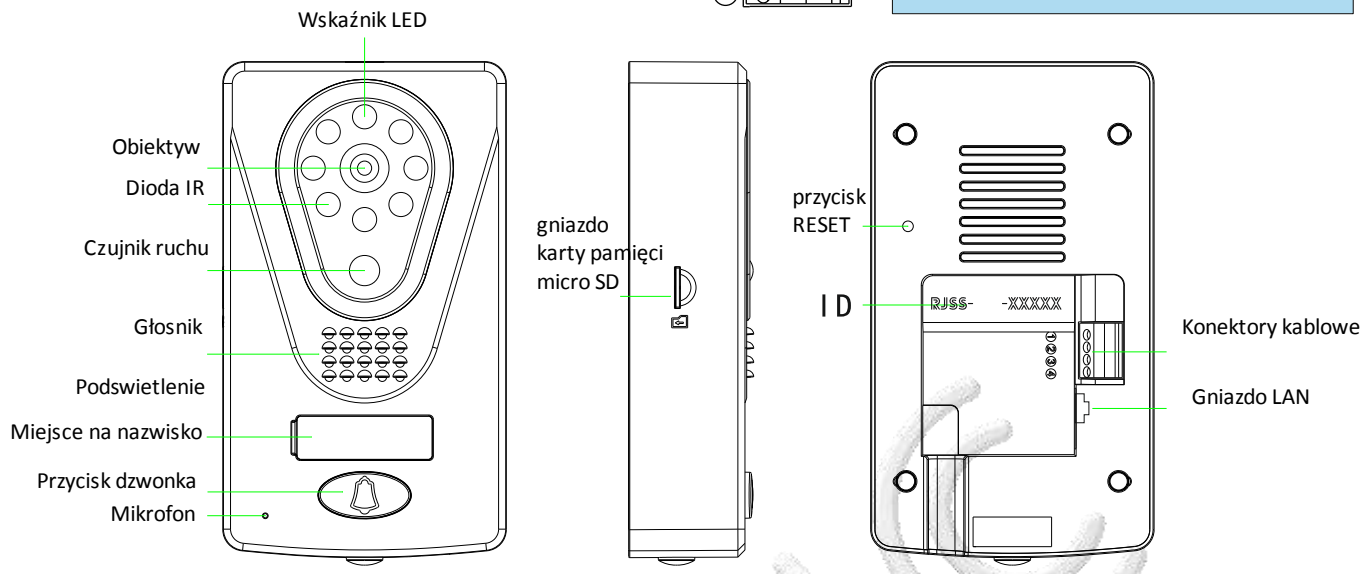

Jednostka wewnętrzna - dzwonek

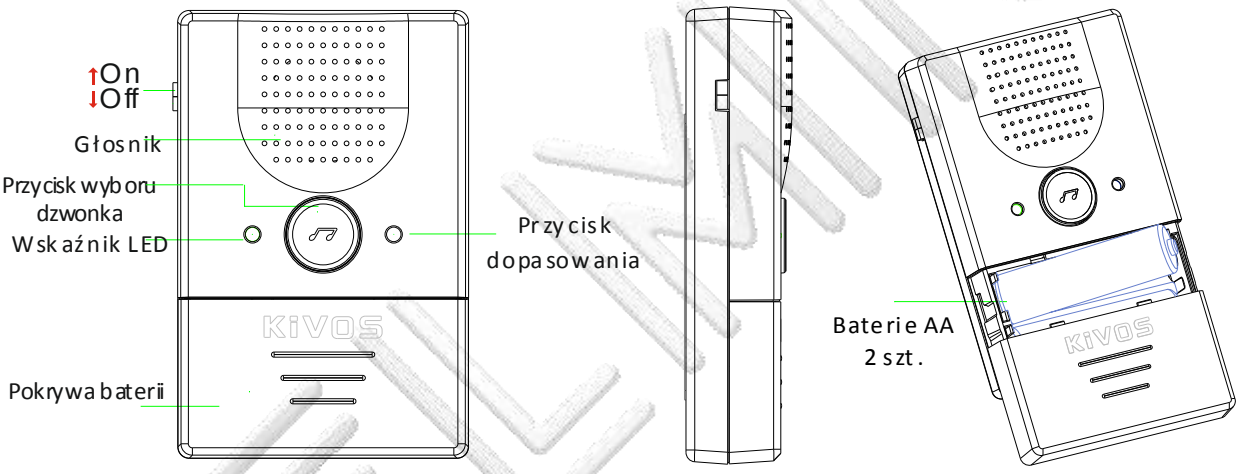

Dopasowanie urządzeń:

1. Nacisnij szpilką przycisk dopasowania urządzeń na jednostce wewnętrznej – dzwonku, aż wskaźnik zaświeci się na czerwono – rysunek 1.
2. W tym samym czasie naciśnij przycisk dzwonka na jednostce zewnętrznej – kamerze. W tym czasie wskaźnik dzwonka będzie migać. Urządzenia zostaną dopasowane poprawnie jeśli wskaźnik dzwonka przestanie migać – rysunek 2.

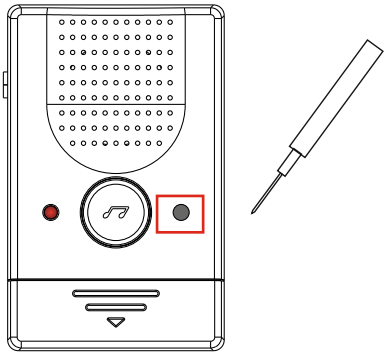

Rysunek 1

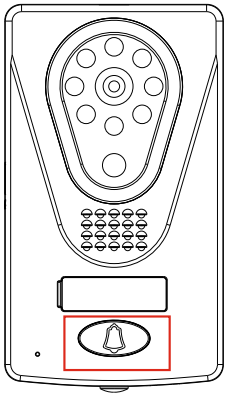

Rysunek 2

Instrukcja instalacji urządzenia:

Jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana na wysokości 1,4 ~ 1,7 metra nad poziomem podłogi.
Kamera powinna zostać ustawiona w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z silnym źródłem światła (np. światła słonecznego).

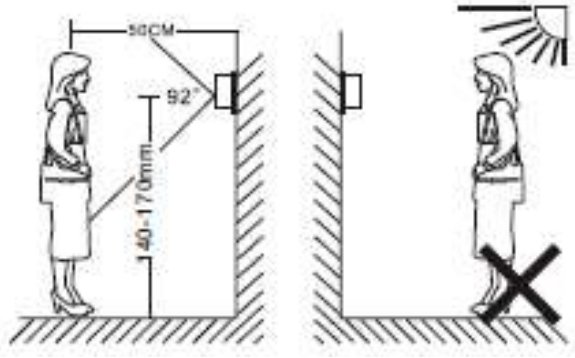

Dzwonek wewnętrzny można zamontować w dowolnym miejscu w pobliżu drzwi – otwór na hak umożliwia montaż na ścianie przy użyciu haka / śruby ściennej, a taśma samoprzylepna dwustronna umożliwia montaż np. na meblach.

Zasięg radiowy – dzwonek / jednostka zewnętrzna – do 10 m w zależności od otoczenia i występujących zakłóceń radiowych.

Instalacja krok po kroku:

Montaż jednostki zewnętrznej:

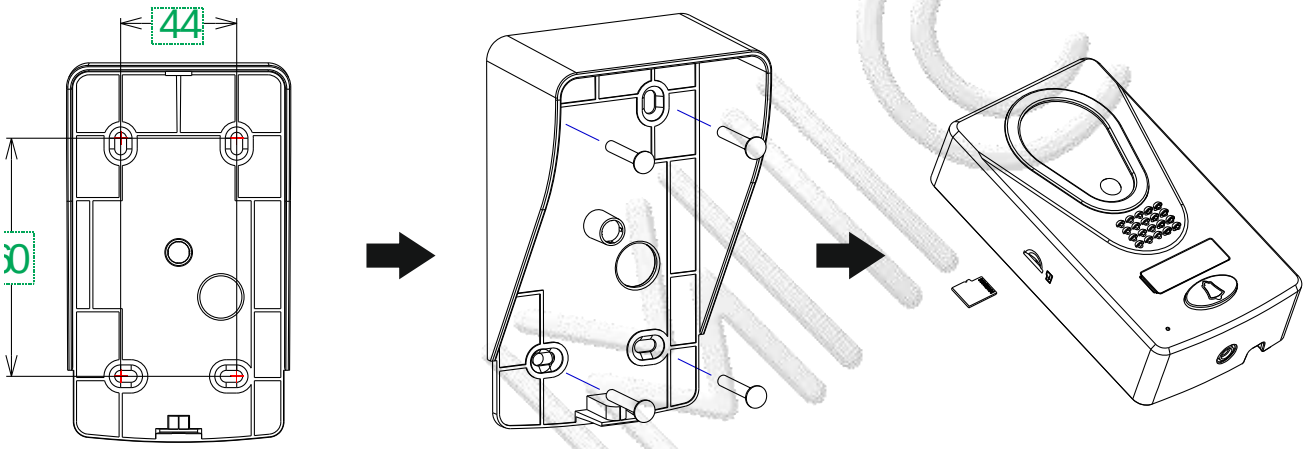

①Wytrasuj i wywierć otwory na ścianie

②Zamontuj i przykręć osłonę srubami

③Wsuń kartę pamięci micro SD do gniazda

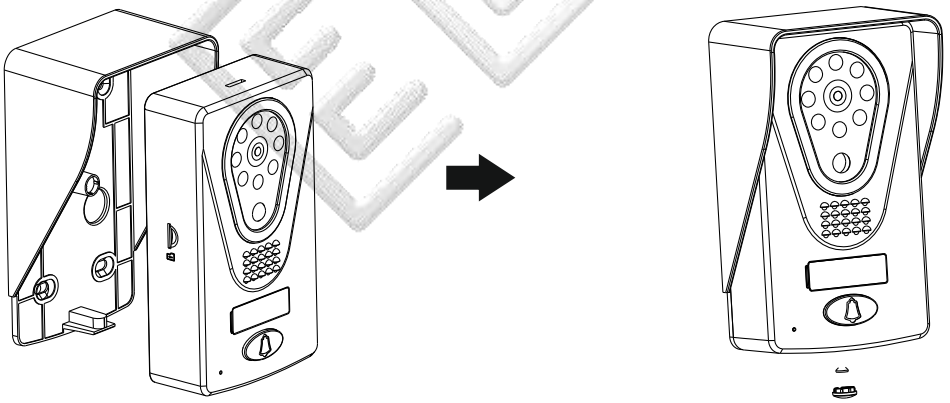

④Wsuń urządzenie do osłony przeciwdeszczowej

⑤Przykręć urządzenie do osłony przeciwdeszczowej

UWAGA:
Na tylnej części obudowy znajduje się naklejka z identyfikatorem sieciowym urządzenia (RJSS-****-XXXXX)**
Przed montażem proszę zapisać identyfikator sieciowy, np. na instrukcji obsługi lub pudełku.

Połączenie jednostki zewnętrznej z siecią:

Metoda 1 – Połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN

Zamontuj jednostkę zewnętrzną w miejscu przeznaczenia.
Podłącz zasilanie do jednostki zewnętrznej.
Podłącz przewód sieci LAN do urządzenia.
Podłącz przewód sieci LAN do routera sieciowego.
Włącz zasilanie i poczekaj na weryfikację połączenia.

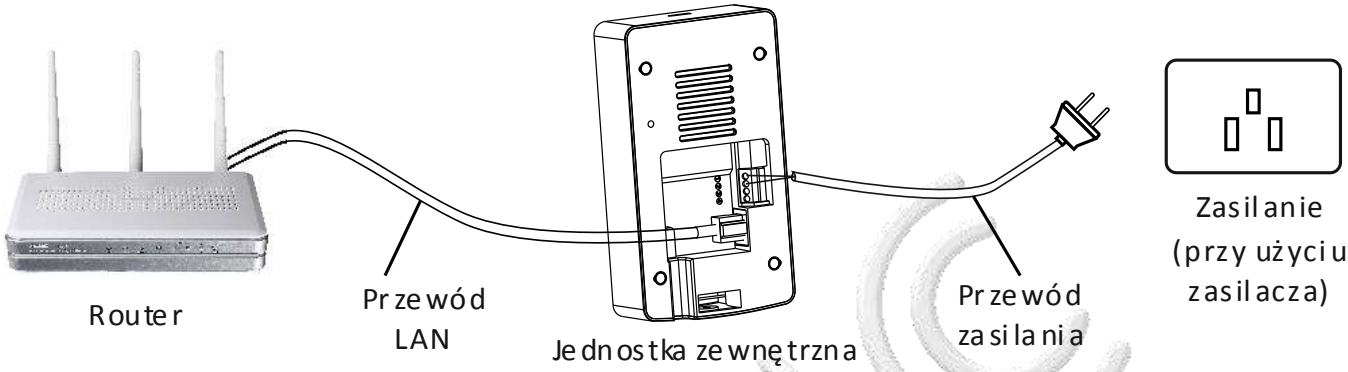

Metoda 2 – Połączenie za pomocą przewodowej sieci WiFi

Instalacja oprogramowania

Urządzenie wymaga instalacji oprogramowania na urządzeniu przenośnym (dowolne urzadzenie pracujące pod kontrolą systemu Android lub iOS).
Dla urządzeń współpracujących z systemem Android pobierz aplikację ze strony ***Sklep Play / Google Play*** lub ***elmic.pl***
Dla urządzeń współpracujących z systemem iOS pobierz aplikację ze strony ***APP Store***

Jeśli w urządzeniu przenośnym zainstalowany jest czytnik kodów QR – można skorzystać również z kodu QR na końcu instrukcji.

KROK 1 - Instalacja:

- Pobierz i zainstaluj aplikację i-HOME na urządzeniu przenośnym
- Podłącz zasilanie do jednostki zewnętrznej

KROK 2 – połączenie jednostki zewnętrznej KDB400 z urządzeniem przenośnym:

- Połącz urządzenie przenośne z jednostką zewnętrzną za pomocą sieci (LAN lub WiFi)
    - W urządzeniu przenośnym uruchom MENU sieci WiFi (najczęściej **USTAWIENIA, WiFi**)
    - Uruchom funkcję (SKANUJ / WYSZUKAJ SIECI)
    - Połącz się z siecią o ID: **AP@APWiFi******** (jak na rysunku 1)
    - Domyślne hasło dla sieci **AP@APWiFi******** to **12345678** (jak na rysunku 2)

KROK 3 – Dodaj urządzenie w MENU programu i-HOME

- Upewnij się, że jednostka zewnętrzna i urządzenie przenośne znajdują się w tej samej sieci.
- Otwórz oprogramowanie ***i-HOME*** i użyj przycisku ***DODAJ URZĄDZENIE*** (rysunek 3)
- Wybierz przycisk ***WYSZUKAJ SIEĆ*** (*Search in LAN*), znajdź odpowiedni identyfikator urządzenia (RJSS-******-XXXXX), wybierz odpowiedni identyfikator (rysunek 4 i 5)

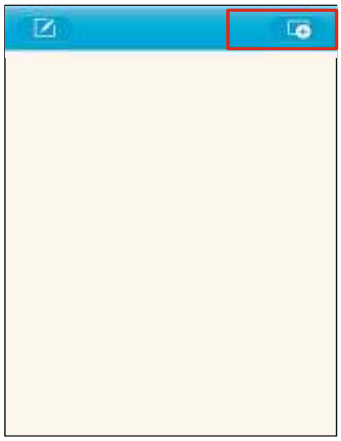

rysunek 3

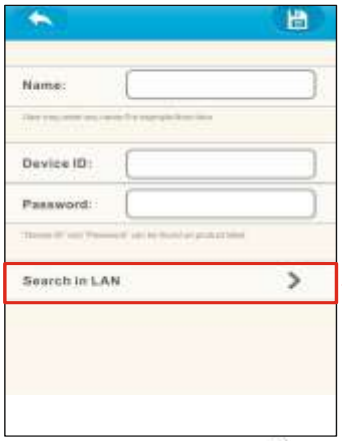

rysunek 4

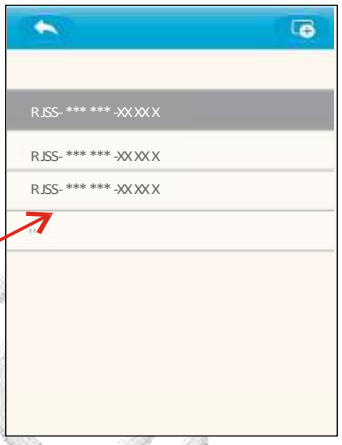

rysunek 5

rysunek 6

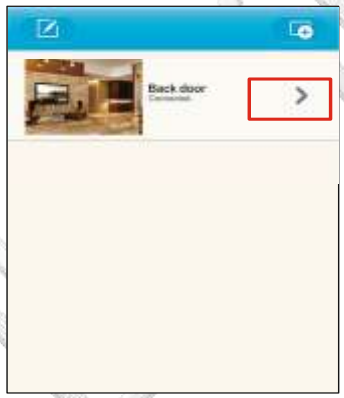

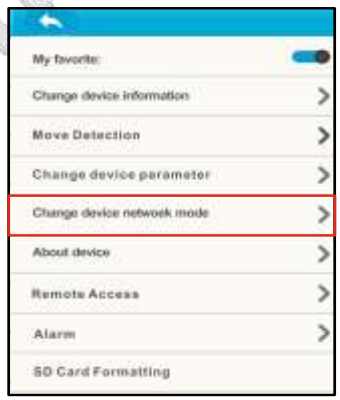

rysunek 7

- Wprowadź ***NAZWĘ URZĄDZENIA*** (Name) (rysunek 6)
- Podaj ***HASŁO*** (Password) – domyślne hasło: **88888888** (rysunek 6)
- Wybierz przycisk zapisu danych (rysunek 6)

KROK 4 – Podłącz urządzenie do obiektowej sieci WiFi

- Otwórz aplikację i-HOME
- Wybierz urządzenie, naciśnij strzałkę
- Z menu wybierz ***TRYB ZMIANY SIECI*** (Change device Network mode) (rysunek 7)
- Wpisz niezbędne dane ręcznie lub WYSZUKAJ AUTOMATYCZNIE (Select the SSID) (rysunek 8 / 9)

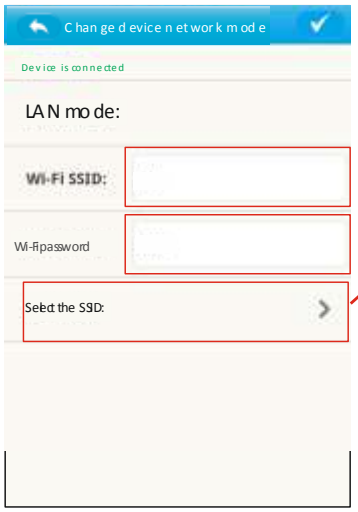

rysunek 8

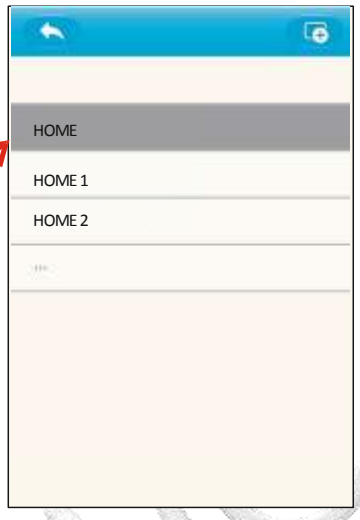

rysunek 9

KROK 5 – Podaj i zapis hasło do obiektowej sieci WiFi

- Jak na rys. 10

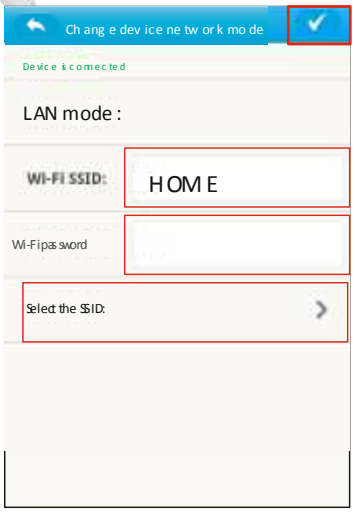

rysunek 10

USTAWIENIA HASŁA

- Wybierz **USTAWIENIA HASŁA** (Security Setting) celem zmiany hasła.
- Do wyboru są opcje:
  - Ustawienie hasła sieci Wifi (Wireless password setting) – do zmiany hasła sieci wifi (hasło początkowe **123456780**
  - Ustawienie hasła urządzenia (Device password setting) – do dodawania urządzenia zewnętrznego w sieci WAN (hasło początkowe **8888 8888**)
  - Ustawienie hasła odblokowania zamka (Unlock password setting) – hasło odblokowania zamka powinno składać się z 4 cyfr. Hasło powinno zostać ustawione.

rysunek 11

KROK 6 – Dodawanie urządzenia

- *Upewnij się, czy urządzenie z Android / iOS ma dostęp do sieci*
- *Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do sieci WiFi*
- *Uruchom program na urządzeniu, wprowadź ręcznie identyfikator urządzenia (Device ID) oraz hasło (Password)*
- *Zapisz ustawienia*

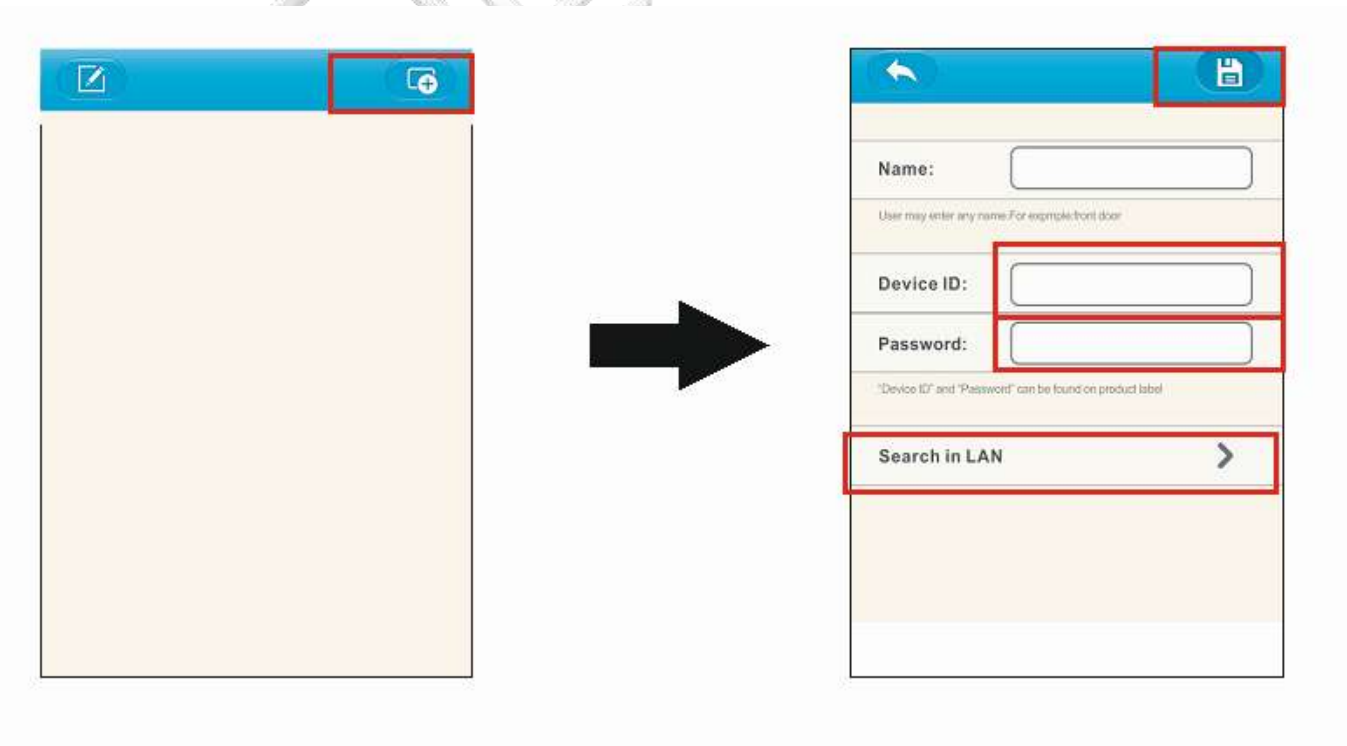

Wprowadzenie do oprogramowania urządzenia:

Ekran główny urządzenia:

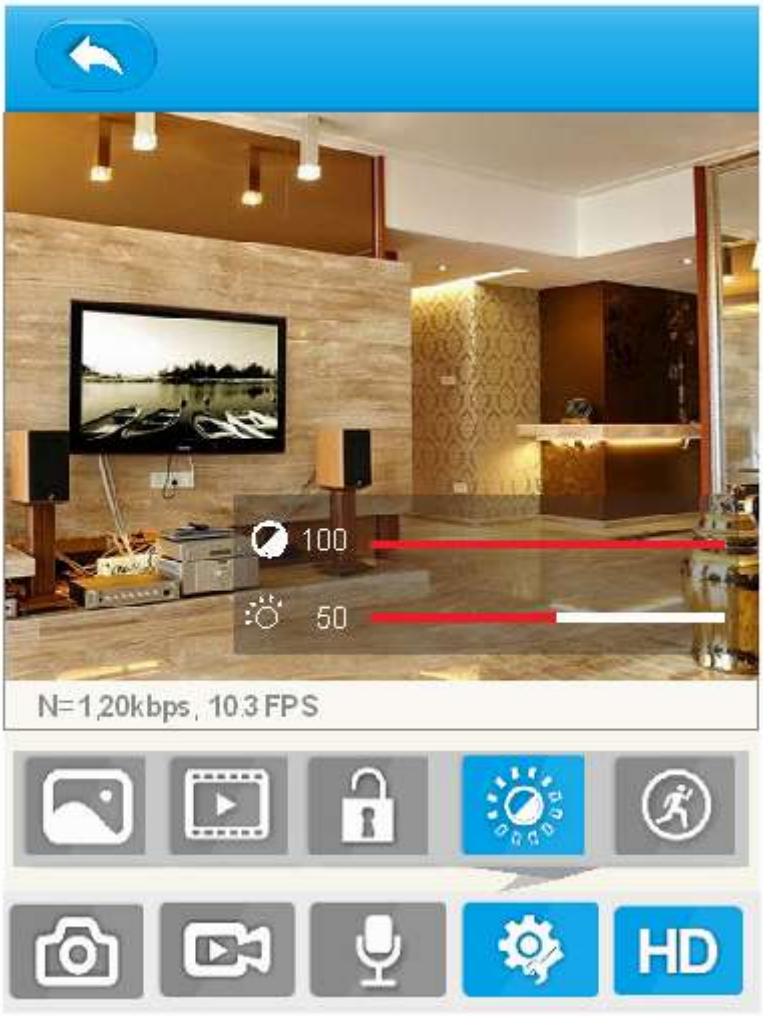

Regulacja kontrastu / jasności

Opis poszczególnych ikon:

realizacja zdjęć

realizacja nagrania wideo

interkom dwukierunkowy

drugim poziom menu (submenu)

Tryb wideo

podgląd zdjęć

podgląd nagrań wideo

sterowanie elektrozaczepem

dostosowanie natężenia oświetlenia

obsługa czujnika ruchu

Funkcje urządzenia:

Urządzenie wymaga do współpracy dowolne urządzenie mobilne z zainstalowanym systemem Android lub iOS. Przed rozpoczęciem pracy należy uruchomić urządzenie mobilne i uruchomić zainstalowaną aplikację.

Dostępne funkcje:

- Sterowanie elektrozaczepem
- Realizacja zdjęć (photo taking)
- Realizacja nagrań wideo (video taking)
- Dwukierunkowy interkom (intercom)

Zdalne sterowanie elektrozaczepem:

Aby sterować elektrozaczepem należy postępować jak na rysunkach poniżej

- Wybierz podłączoną kamerę zewnętrzną
- Naciśnij wyświetlone zdjęcie
- Wprowadź hasło odblokowania zamka.

rysunek 14

rysunek 15

Realizacja zdjęć:

Aby wykonać i zapisać zdjęcie należy użyć ikony aparatu fotograficznego:

Przeglądanie / wyszukiwanie zdjęć:

Aby przeglądać / wyszukać zapisane zdjęcie należy postępować jak na rysunkach poniżej

- Użyj ikony przeglądania zdjęć.
- Wpisz datę wykonania zdjęcia (jak na rysunku 17) lub przeglądaj bezpośrednio wyświetlone zdjęcia (jak na rysunku 18)

rysunek 17

rysunek 18

Realizacja nagrań wideo:

Aby wykonać i zapisać nagranie wideo należy użyć ikony kamery wideo:

Przeglądanie / wyszukiwanie nagrań wideo:

Aby przeglądać / wyszukać zapisane nagranie wideo należy postępować jak na rysunkach poniżej

- Użyj ikony przeglądania nagrań wideo
- Z listy nagrań wybierz nagranie wideo do przeglądu (jak na rysunku 19)

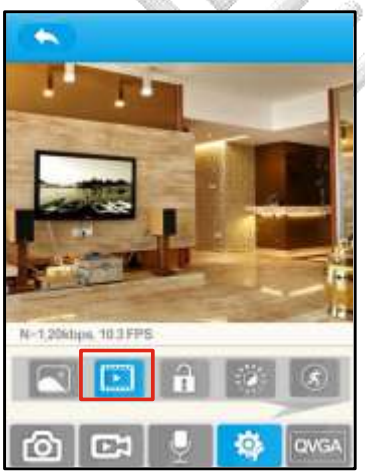

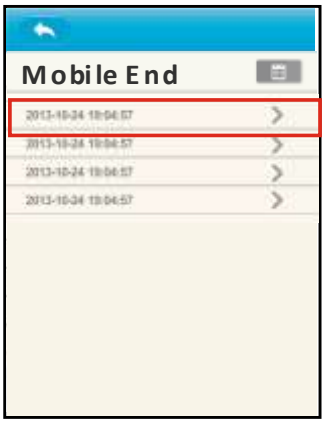

rysunek 19

Przeglądanie zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio z karty pamięci (microSD):

Aby przeglądać zapisane zdjęcia / nagrania wideo z karty pamięci – kartę pamięci należy za pomocą odpowiedniego adaptera podłączyć do komputera PC i przeglądać zdjęcia / nagrania wideo z poziomu eksploratora plików.
Karta pamięci zainstalowana powinna być w jednostce zewnętrznej jak na rysunku 20.

Standard kart pamięci – micro SD.

UWAGA:
Karta pamięci nie jest dołączona do zestawu.

rysunek 20

Note: should install the system for the first time usage (like Android and apple)
Initial Wifi ID: AP@APwifi******
Initial ID password: RJSS-******-XZNEN

UWAGA:
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zainstalować aplikację iHome na urządzeniu przenośnym z systemem Android lub iOS.

Podłączenia elektryczne urządzenia

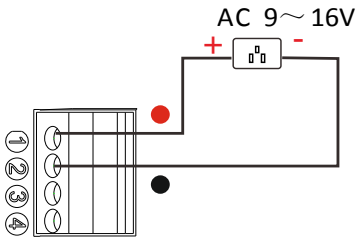

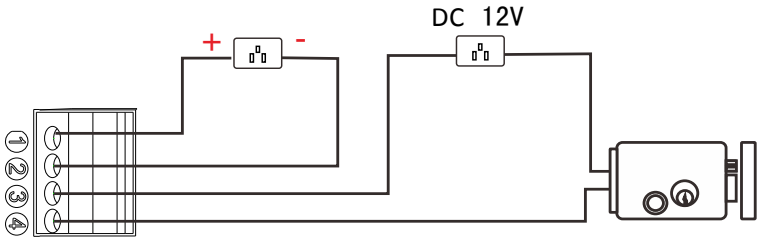

1.Podłączenie urządzenia do zasilania
(zasilacz w zestawie)
czerwony przewód (+) należy podłączyć do konektora 1
czarny przewód (-) należy podłączyć do konektora 2

2. Podłączenie elektrozaczepu i zasilacza do urządzenia
(elektrozaczep i zasilacz nie znajdują się w zestawie)
elektrozaczep i zasilacz podłączamy do konektorów 3 i 4

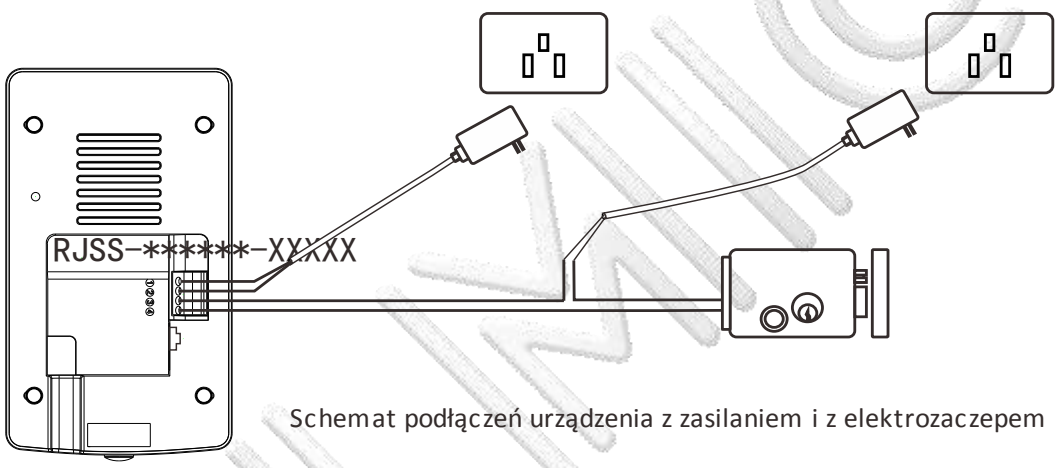

Schemat podłączeń urządzenia z zasilaniem i z elektrozaczepem

Celem instalacji oprogramowania można zeskanować kod QR:

Android App

IOS App

Uwagi podczas instalacji:

1. Zewnętrzny czujnik światła nie powinien być zakryty lub zasłonięty przez inne obiekty.
2. Nie należy narażać kamery na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
3. Podłączenia należy wykonać starannie, w przeciwnym razie urządzenie może nie funkcjonować poprawnie.
4. Połączenie elementów przewodem elastycznym wykonać należy starannie, bez użycia siły, w celu uniknięcia uszkodzenia przewodu elastycznego i złączy.

Zawartość zestawu:

Instrukcja obsługi PL+EN (wersja PDF)	1szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.
Jednostka zewnętrzna z kamerą i przyciskiem dzwonka	1szt.
Osłona przeciwdeszczowa jednostki zewnętrznej	1szt.
Jednostka wewnętrzna (dzwonek)	1szt.
Zasilacz	1 szt.
Przewód zasilacza	1 szt.
Śruby	1 kpl.
Opakowanie	1 kpl.

UWAGA:
Urządzenie przenośne z systemem Android lub iOS nie jest zawarte w zestawie.
Baterie R6 / LR6 / AA – nie są zawarte w zestawie.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie niniejszej instrukcji obsługi, bez pisemnej zgody autora – ZABRONIONE.
Autor instrukcji ***KIVOS HK INDUSTRY LIMITED HONG KONG***
Korekty i tłumaczenie na język polski ***ELMIC / PHU FENIKS POLAND***

Warunki gwarancji:

Gwarancja jest ważna tylko, gdy karta gwarancyjna załączona do zestawu jest poprawnie wypełniona, a także wraz z załączonym dokumentem zakupu (paragon, faktura). Każde urządzenie ma podany na obudowie i opakowaniu model.
Na każdym urządzeniu naniesiona jest również plomba gwarancyjna.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zapisów gwarancji, jeśli te informacje zostały usunięte lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w załączonej karcie gwarancyjnej.
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach innych niż wady materiału, konstrukcji i wykonania.

Problemy i rozwiązania:

Problem	***Przyczyny***	***Możliwe rozwiązania***
Jednostka zewnętrzna nie może się uruchomić	*Nie nacisnąłeś włącznika*	*Naciśnij włącznik*
	Brak połączenia z zasilaniem zewnętrznym	*Podłącz zasilacz*
Dzwonek nie może się uruchomić	*Baterie nie zostały zainstalowane*	*Zainstaluj baterie*
	Baterie zostały rozładowane	*Zmień baterie*
	Jednostka zewnętrzna i dzwonek wewnętrzny nie zostały dopasowane	*Zastosuj procedurę dopasowania urządzeń*

ELMIC

Zdjęcia produktu:

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich Dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla środowiska.
Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania, tj. zapewnienie powstania finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Są to nowe obowiązki o odpowiedzialności ekologicznej za produkt wprowadzające zasadę „***zanieczyszczający płaci***".

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży, dostawcą lub gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bądź przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Na konsumentach, czyli Użytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu przez Konsumenta do sklepu na swój koszt.

Konsument może oddać jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bez względu na markę.

Jeśli posiadasz zużyty, niepotrzebny sprzęt:

- **Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.** Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- **Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.** Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
- **Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.** Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- **Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu.** Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Zabrania się pod karą grzywny:

- umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza zakładem przetwarzania.

Podstawa prawna:
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z N. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 180 poz. 1495)

Producent / Producer:	Importer:
KIVOS HK INDUSTRY LIMITED Hong Kong ***www.kivos.com.cn***	***Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS*** ul. Słoneczna 110, Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy Poland ***www.elmic.pl, elmic@elmic.pl***